



Don Licu Pisicu'
by asternutpisici.ro

Don Licu Pisicu'

Asternut Premium Litieră pentru Pisici Răsfățate



office@asternutpisici.ro



+4 0727 225 273



www.asternutpisici.ro



Manual de Operare

Litiera inteligentă automată

Don Licu Pisicu' NEO-C



MULȚUMIRI!

Vă mulțumim că ați achiziționat Litiera Inteligentă Automată **NEO-C de la Don Licu Pisicu'.**

Sperăm să vă oferim o experiență plăcută de îngrijire a pisicii dumneavoastră, prin tehnologia și serviciile noastre. Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare pentru a asigura funcționarea corectă și sigură a produsului.

Pentru a vă proteja interesele, oferim produsului garanție de un an. Dacă întâmpinați orice probleme după ce ați achiziționat produsul, nu ezitați să ne contactați – le vom rezolva în cel mai scurt timp. Apreciem opiniile fiecărui client pentru a îmbunătăți calitatea produselor noastre.

Gânduri bune!



Avertisment IC

Conformitate cu reglementările IC

Acest dispozitiv este conform cu CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B) și CAN RSS-216 / CNR-216. Conține emițător(i)/receptor(i) scutiți de licență care respectă RSS-urile scutite de licență ale Innovation, Science and Economic Development Canada. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționare nedorită a dispozitivului.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B) et CAN RSS-216 / CNR-216. Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempt(s) de licence qui sont conformes aux RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între emițător și corpul dumneavoastră. Acest transmițător nu trebuie co-localizat sau operat împreună cu orice altă antenă sau transmițător.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.

Avertismente

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta mai mare de opt ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse precum și de persoane lipsite de experiență și cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate și au primit instrucțiuni despre utilizarea sigură a aparatului, iar aceste persoane înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul. Aparatul trebuie utilizat numai cu unitatea de alimentare electrică furnizată împreună cu acesta.



Dacă pinii ștecărului de alimentare sunt deteriorați, sursa de alimentare prin ștecăr trebuie schimbată.



Simbolul indică colectarea separată pentru EEE (echipamente electrice și electronice). Acest produs nu trebuie eliminat ca deșeuri municipale nesortate, ia aceste deșeuri trebuie colectate separat. Contactați distribuitorul sau autoritățile locale pentru informații despre punctele de colectare și reciclarea corectă a deșeurilor EEE.



Cuprins



MULȚUMIRI! 🐾	2
Avertisment IC	3
Avertismente	4
Cuprins	5
Secțiune 1. Dimensiuni produs	6
Secțiune 2. Prezentare generală produs	7
Secțiune 3. Conținut pachet	8
Secțiune 4. Descriere produs	9
Secțiune 5. Instrucțiuni de instalare	10
Secțiune 6. Mecanism de Protecție	11
Secțiune 7. Curățarea Pieselor	11
7.1 Curățarea Sertarului de Colectare	11
7.2 Curățarea Tamburului	12
7.3 Curățarea Recipientului Textil Moale	12
Secțiune 8. Instrucțiuni de Siguranță	13
Secțiune 9. Ghid Rapid de Conectare	13
Secțiune 10. Pași pentru conectare	14
Secțiune 11. Interfața aplicației	15
Secțiune 12. Descriere Butoane și Indicatoare Luminoase	16
12.1 Indicatoare Luminoase	16
12.2 Butoane	16
Secțiune 13. Moduri de Funcționare	17
13.1 Modul Automat	17
13.2 Modul Manual	17
Secțiune 14. Depanare	18
Secțiune 15. Întrebări Frecvente (FAQ)	19
Secțiune 16. Card de garanție	20
Secțiune 17. Identificare	21



Manual de operare



Litiera inteligentă automată Don Licu Pisicu' NEO-C

Secțiune 1. Dimensiuni produs

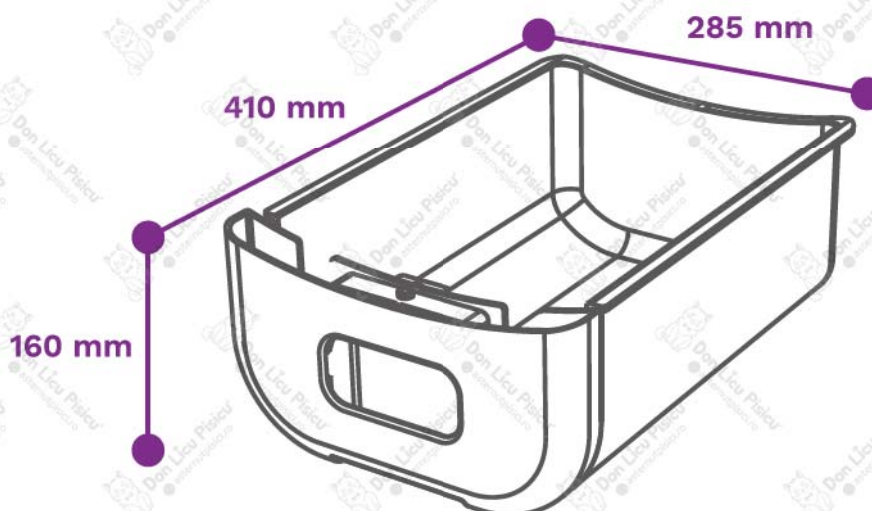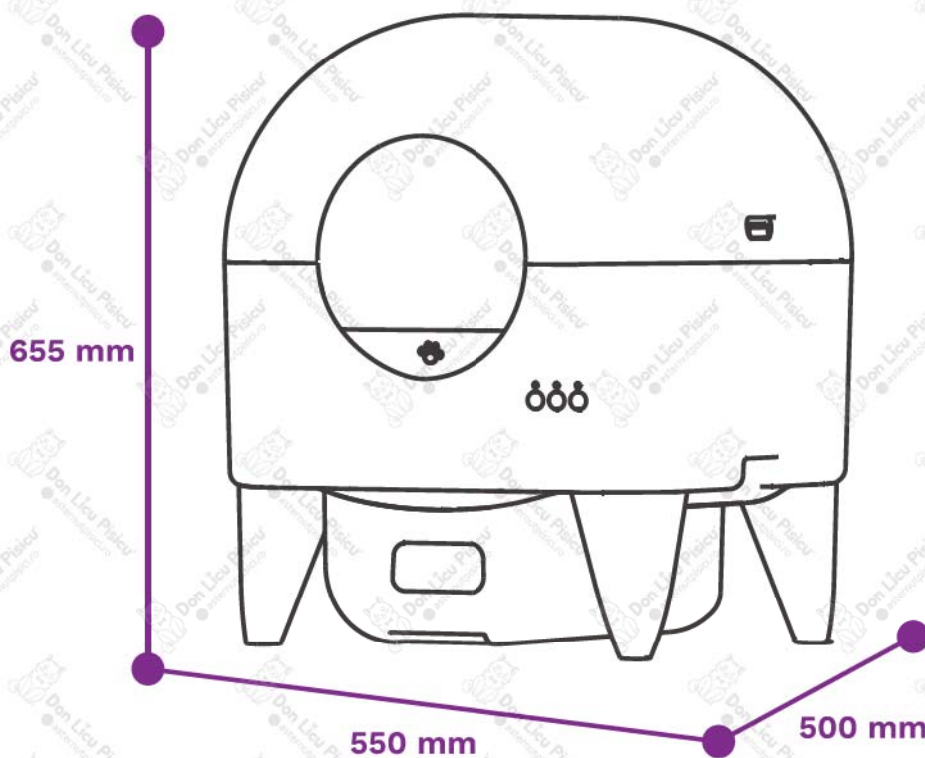



Secțiune 2. Prezentare generală produs

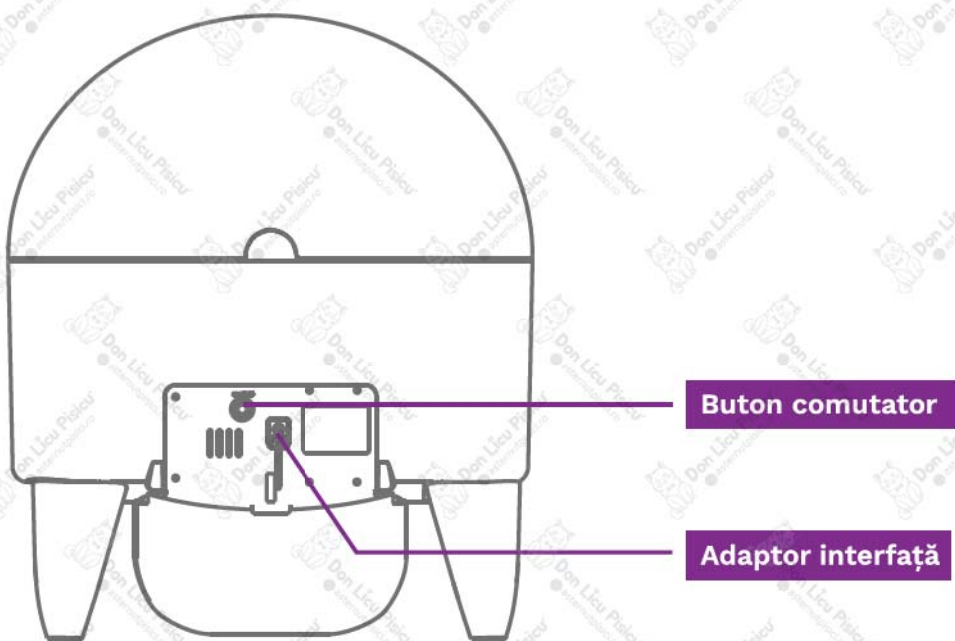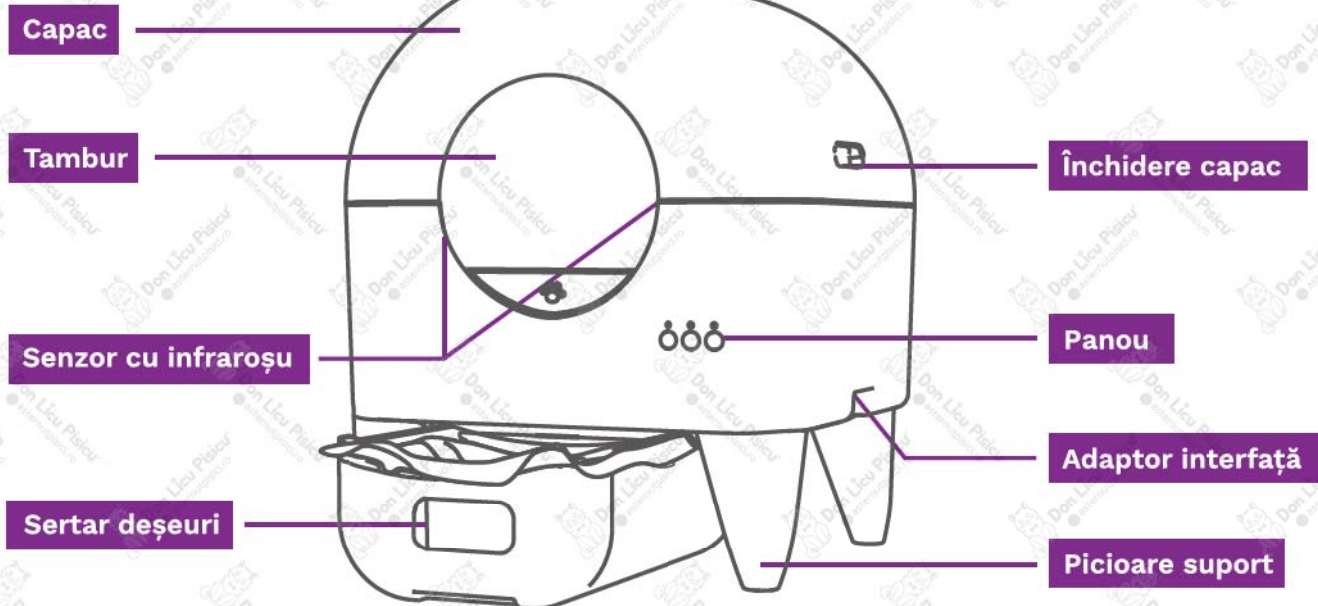





Manual de operare

Litiera inteligentă automată Don Licu Pisicu' NEO-C

Secțiune 3. Conținut pachet

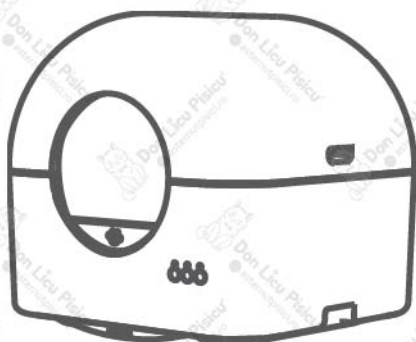

Litieră Inteligentă
Automată × 1

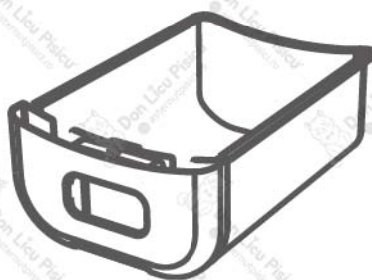

Sertar de Colectare
Deșeuri × 1




Picioare Suport × 4



Pungă Litieră (20 buc) × 1



Adaptor × 1

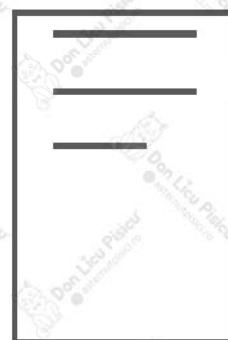

Manual × 1



Cutie Deodorant × 1



Perie × 1



Secțiune 4. Descriere produs

Model produs	NEO-C
Mod de Funcționare	Automat / Manual
Aplicabilitate	Pisici
Material	PP + ABS + POM
Dimensiuni	550 × 500 × 655 mm (21.6 × 19.6 × 25.8 in)
Greutate Netă	10.9 kg (24 lbs)
Alimentare Electrică	DC 12V / 2A
Suport WiFi	Frecvență: 2.400~2.4835 GHz Standard: IEEE 802.11b/g/n (Canale 1-14)
Putere Nominală	10 W
Temperatură de Funcționare	0 ~ +50 °C
Temperatură de Depozitare	-10 ~ +60 °C


⚠ ATENȚIE: Suportă doar **WiFi 2.4 GHz**. Nu funcționează pe rețele de 5 GHz!




Secțiune 5. Instrucțiuni de instalare



1. După deschiderea ambalajului, îndepărtați benzile adezive de pe părțile frontală și posterioară ale aparatului, apoi ridicați capacul superior apăsând clemele de pe ambele părți înspre interior, cu ambele mâini.

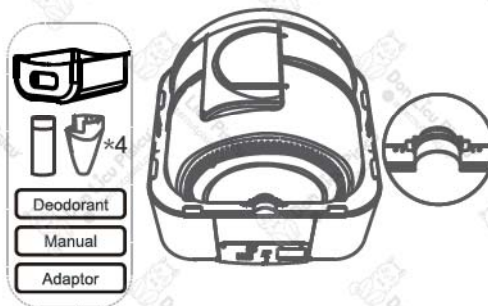

2. Din deschiderea de la partea superioară a tamburului, scoateți sertarul de colectare, picioarele suport, pungile pentru litieră, cutia deodorant, manualul, adaptorul și peria. Asigurați-vă că tamburul este fixat corect în locașuri. Odată instalat, închideți capacul.

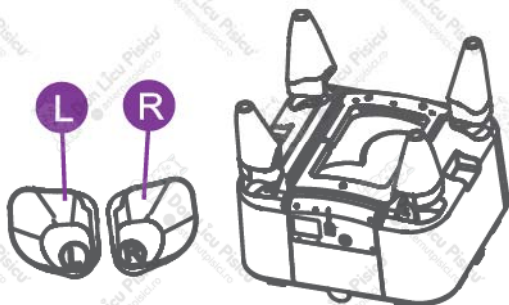


3. Introduceți cele patru picioare suport direct în cele patru orificii de montare de la baza aparatului. Picioarele suport sunt marcate cu L pentru picioarele de pe partea stângă și cu R pentru picioarele de pe partea dreaptă.



4. Scoateți o pungă pentru litieră, fixați-o peste fundul sertarului de colectare fără nicio proeminență, asigurați-vă că marginile sunt orientate în jos. Introduceți deodorantul în locașul din partea frontală a sertarului.



5. Există două ghidaje la baza aparatului. La instalare, împingeți sertarul de colectare de-a lungul ghidajelor de la intrarea frontală a aparatului. Dacă sertarul nu este instalat corect, cele trei lumini indicator vor clipi rapid simultan.

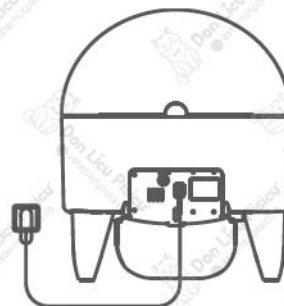

6. Priza de alimentare a aparatului se află pe partea posterioară. Conectați alimentarea pentru a utiliza produsul. Butonul este întrerupătorul de alimentare – apăsare lungă pentru a porni sau opri aparatul. În mod implicit, aparatul este pornit.




Manual de operare

Litiera inteligentă automată Don Licu Pisicu' NEO-C



7. Turnați așternutul pentru pisici în litieră prin intrarea tamburului (locul pe unde intră pisica) sau prin deschiderea de sus.

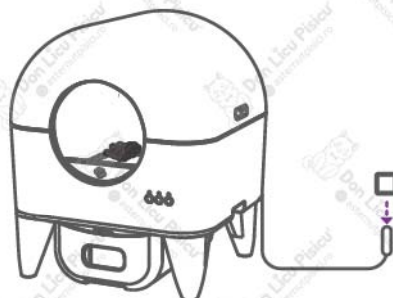

8. După adăugarea așternutului, deconectați alimentarea și reporniți aparatul, sau folosiți butonul de curățare pentru a efectua un ciclu de curățare.

Secțiune 6. Mecanism de Protecție


Litiera inteligentă dispune de o funcție de siguranță complet automată pentru a vă proteja pisica de accidentare. Tipurile de protecție activate variază în funcție de starea de funcționare:

Stare Funcționare	Gravitație Tambur	Infraroșu Litieră	Infraroșu Sertar	Anti-prindere
Curățare	✓ Activ	✓ Activ	✓ Activ	✓ Activ
Golire	✗ Inactiv	✓ Activ	✗ Inactiv	✓ Activ
Resetare	✓ Activ	✓ Activ	✓ Activ	✓ Activ

Secțiune 7. Curățarea Pieselor

Sertarul de colectare, tamburul și recipientul textil moale al litierelor inteligente sunt toate lavabile. Înainte de a dezambla dispozitivul, deconectați alimentarea și îndepărtați orice resturi din piesele care urmează să fie curățate.

7.1 Curățarea Sertarului de Colectare

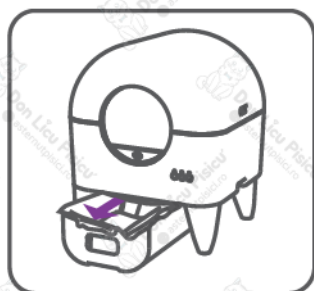


Trageți sertarul de colectare pentru a-l scoate și pentru a-l curăța.



7.2 Curățarea Tamburului



Ridicați capacul superior apăsând clemele de pe ambele părți înspre interior, cu ambele mâini.

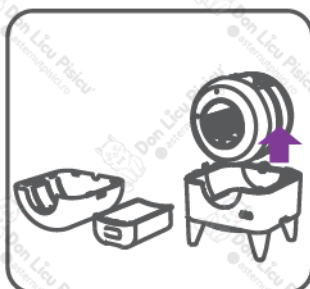

Ridicați cu atenție tamburul pentru a-l scoate și a-l curăța.

7.3 Curățarea Recipientului Textil Moale



Apăsați butonul de golire de pe panou sau din aplicație, iar așternutul va cădea din tambur în punga de litieră din sertarul de colectare.



Apăsați butonul recipientului textil moale din interiorul compartimentului tamburului și trageți-l ușor în diagonală pentru curățare.

NOTĂ:

- Folosiți apă și detergenți ușori pentru curățare. Nu folosiți detergenți abrazivi.
- După curățare, uscați cu atenție toate componentele, până umezeala dispare complet înainte de a reasambla unitatea.
- Asigurați-vă că toate componentele sunt instalate corect înainte de a acționa aparatul; în caz contrar, funcționarea normală a aparatului este afectată.



Secțiune 8. Instrucțiuni de Siguranță

1. Folosește întotdeauna cablul de alimentare și adaptorul originale care au venit în cutie, pentru a evita deteriorarea aparatului și riscurile de siguranță.
2. Înainte de a folosi sau dezasambla aparatul, oprește alimentarea electrică. Nu scufunda și nu spăla cu apă baza aparatului sau componentele electrice.
3. Așază aparatul pe o suprafață stabilă și plată. Nu-l plasa pe o suprafață ridicată, pentru a evita riscul de cădere.
4. Aparatul nu este potrivit pentru pisici cu vârsta mai mică de 6 luni. Ghidează pisica să folosească aparatul corect și asigură-te că nu roade cablul de alimentare.
5. Litiera automată este potrivită doar pentru pisici cu greutatea de minimum 1,5 kg (3,3 lbs). Greutatea maximă recomandată este de 12,5 kg (27,5 lbs).
6. Nu adăuga așternut nou în timp ce aparatul funcționează.
7. Nu plasa obiecte pe capacul superior al aparatului, deoarece acest lucru poate afecta funcționarea normală.
8. Nu introduce mâna în tambur cât timp aparatul este pornit și funcționează.
9. Nu schimba sarcinile în timpul funcționării (de exemplu, nu trece de la curățare la golire). Așteaptă finalizarea sarcinii curente înainte de a o schimba.
10. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la accidentarea accidentală a pisicii tale. Te rugăm să urmezi cu strictețe instrucțiunile de utilizare.

Secțiune 9. Ghid Rapid de Conectare



1. Scanează codul QR alăturat sau caută **Tuya Smart** în App Store (iPhone/iPad) sau în Google Play Store (telefoane Android) și descarcă aplicația gratuit.
2. Deschide aplicația după instalare, înregistrează un cont nou și autentifică-te.
3. Pe pagina principală a aplicației, apasă Adaugă dispozitiv (Add Device).
4. Pe aparat, apasă butonul de configurare WiFi timp de 1 secundă. Vei auzi un bip, iar indicatorul WiFi va începe să clipească rapid – asta înseamnă că aparatul este gata să fie conectat.
5. Așteaptă 5 secunde pentru ca aplicația să detecteze automat aparatul. Urmează instrucțiunile din aplicație.

⚠ Dacă Conectarea Eșuează:

Verifică dacă numele rețelei WiFi și parola sunt introduse corect. Dacă nu, repornește telefonul și routerul și încearcă din nou.

Acest aparat funcționează EXCLUSIV pe rețele WiFi de 2.4 GHz. Nu se conectează la rețele de 5 GHz! Dacă routerul tău emite ambele frecvențe (2.4 GHz și 5 GHz), asigură-te că te conectezi la rețeaua de 2.4 GHz – consultă setările routerului sau manualul acestuia.


Încearcă să plasezi aparatul mai aproape de router, repornește-l și repetă procesul de conectare.



Secțiune 10. Pași pentru conectare



1. Adaugă dispozitiv (Add device)

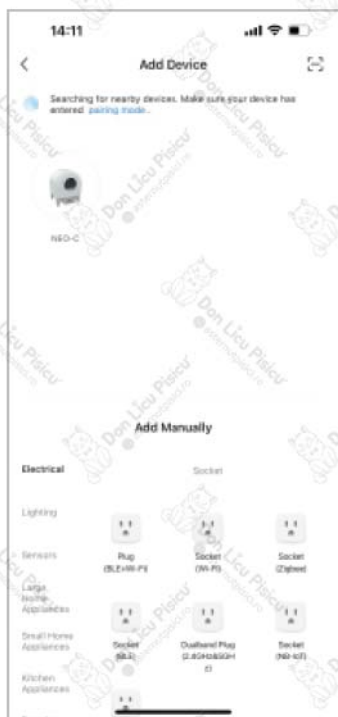

2. Click pe Adaugă (Add)



3. Nume și parola rețelei WiFi



4. Următor (Next).



5. Click pe Done.






6. Pagina principală



Manual de operare


Litiera inteligentă automată Don Licu Pisicu' NEO-C

Secțiune 11. Interfața aplicației

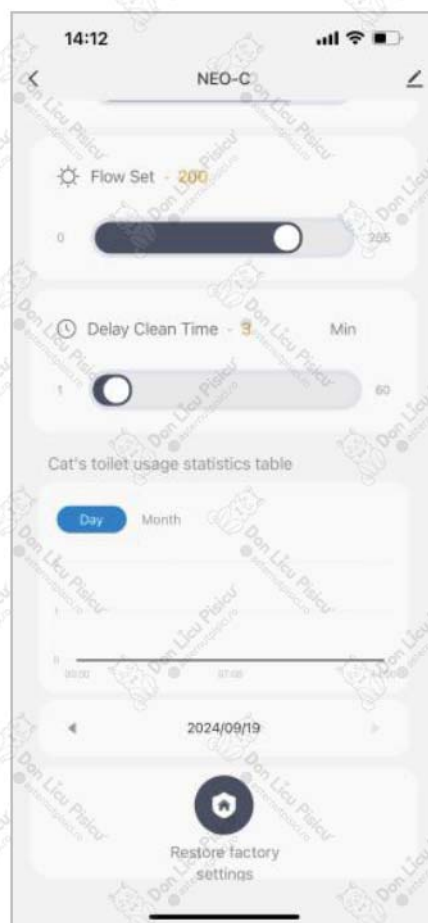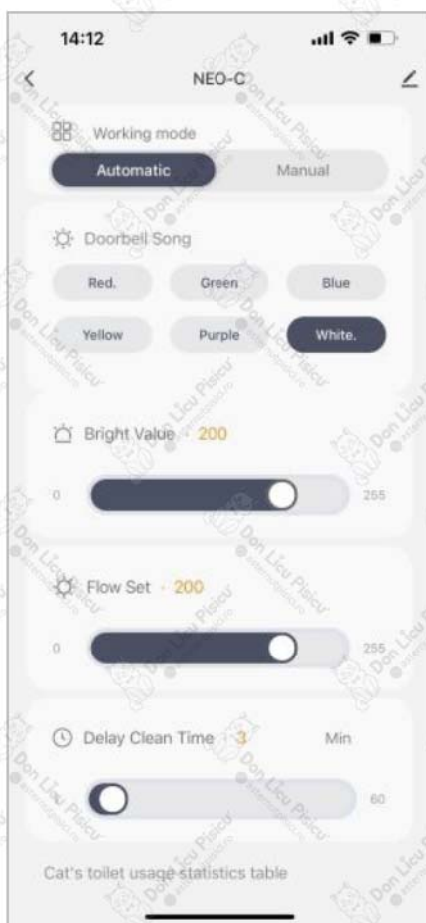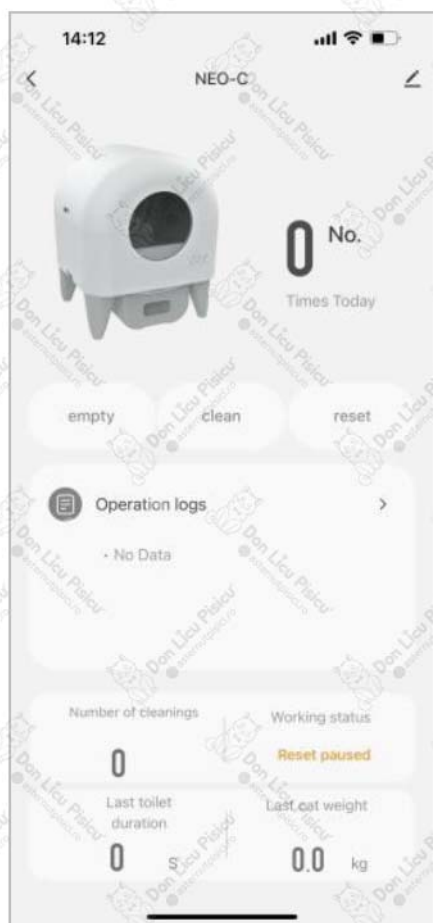



Secțiune 12. Descriere Butoane și Indicatoare Luminoase

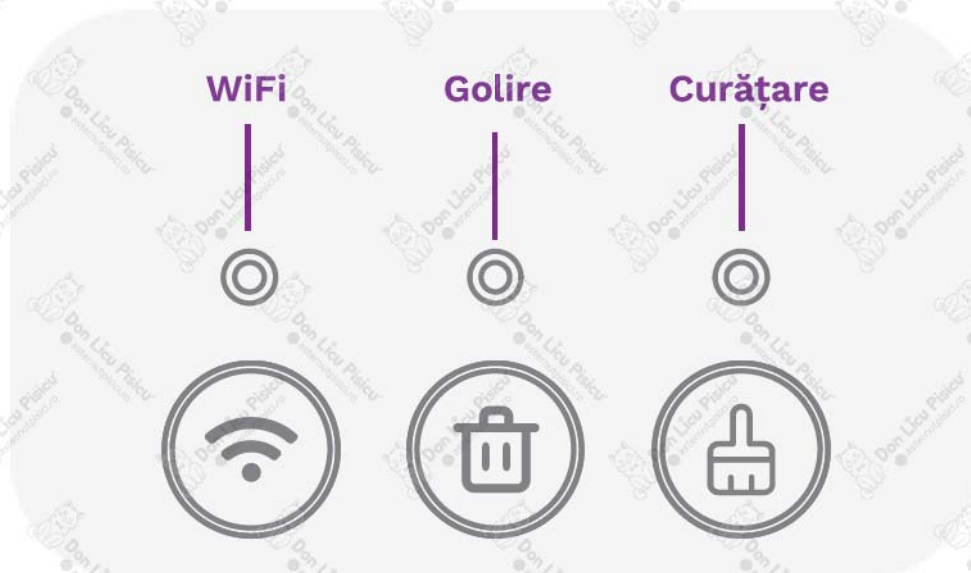

12.1 Indicatoare Luminoase



Indicator WiFi:

- Aprins permanent: Conectat la rețea
- Clipire lentă: Neconectat
- Clipire rapidă: Intrare în modul de configurare a rețelei.



Indicator Golire

- Aprins permanent: Golire în desfășurare
- Clipire: Golire întreruptă



Indicatoarele WiFi, Golire & Curățare clipește rapid simultan

- Eroare de sistem – cauze posibile: sertarul de colectare nu este instalat corect sau tamburul nu s-a resetat corespunzător



Indicator Curățare

- Aprins permanent: Curățare în desfășurare
- Clipire: Curățare întreruptă



Indicatoarele Golire & Curățare clipește rapid simultan

- Procesul de resetare este întrerupt

12.2 Butoane



Conectare WiFi: Apăsați și mențineți apăsat 3 secunde până auziți un „bip”. Indicatorul WiFi va începe să clipească rapid, semnalând că litiera este pregătită să se conecteze la aplicația mobilă.



Pornire Golire: Apăsați și mențineți apăsat 3 secunde până auziți un „bip”. Indicatorul de Golire se va aprinde și litiera va intra în modul de golire.




Pornire Curățare: Apăsați și mențineți apăsat 1 secundă până auziți un „bip”. Indicatorul de Curățare se va aprinde și litiera va intra în modul de curățare.



Secțiune 13. Moduri de Funcționare

13.1 Modul Automat

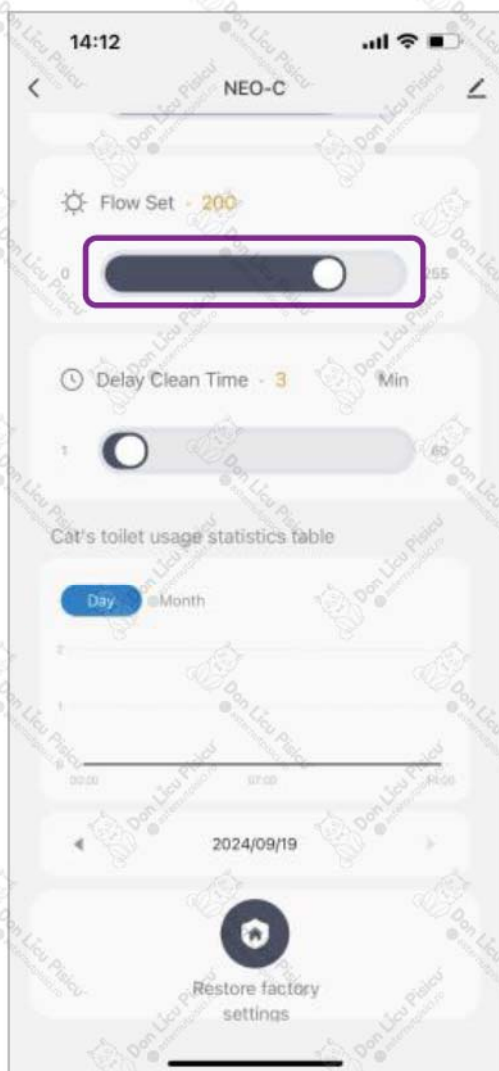

1. Litiera inteligentă este setată pe modul automat din fabrică (chiar dacă rețeaua nu este configurată).
2. În modul automat, litiera are funcții automate de curățare și de recunoaștere a pisicii cu protecție integrată.
3. Dacă apare o anomalie în timpul curățării automate, puteți apăsa butonul de pauză de pe dispozitiv.
4. Când apare o defecțiune, aplicația va trimite un memento și o notificare.
5. Dacă setați manual o curățare întârziată, dispozitivul va curăța automat după intervalul setat. Recomandare: setați întârzierea la aproximativ 6 minute pentru a permite așternutului să formeze bulgari compacți.

13.2 Modul Manual

1. Puteți trece la modul manual prin aplicația mobilă sau direct de pe panoul aparatului.
2. În modul manual, dispozitivul monitorizează automat, dar nu curăță singur. Curățarea se face manual, apăsând butonul de curățare de pe panou sau prin aplicație.
3. Modul manual este ideal pentru utilizatorii care doresc să curețe manual sau pentru pisici a căror greutate nu atinge pragul minim necesar pentru funcționarea automată.



Secțiune 14. Depanare

Problema	Soluție
Niciun răspuns după conectarea la alimentare	Asigurați-vă că alimentarea electrică este conectată corect și funcționează normal.
Eșec la configurarea rețelei	Verificați că numele și parola WiFi sunt corecte. Atenție: dispozitivul nu suporta WiFi 5G și necesită conexiune de 2.4 GHz.
Litiera nu curăță automat	Asigurați-vă că litiera este setată pe modul automat prin aplicație. După adăugarea așternutului, reseați litiera prin aplicație. Dacă este necesar, opriți dispozitivul și reporniți-l.
Tamburul nu se resetează	Folosiți funcția "Resetare" din aplicație pentru a încerca o resetare.
Declanșare anormală a anti-prinderii	Verificați dacă punga de litiera este întinsă corespunzător. Demontați tamburul și asigurați-vă că senzorul infraroșu de deasupra litierei nu este obstrucționat.
Trei indicatoare luminoase sunt aprinse simultan	Verificați că litiera și tamburul sunt instalate și poziționate corect. Deconectați dispozitivul, așteptați 10 secunde, apoi reporniți-l.
Discrepanță de greutate a pisicii în aplicație	Greutatea afișată în aplicație este folosită exclusiv pentru recunoașterea activităților pisicii și este doar orientativă. Pot exista mici discrepanțe față de greutatea reală.



Secțiune 15. Întrebări Frecvente (FAQ)

P Poate această litieră inteligentă să folosească orice tip de așternut pentru pisici?

R Litiera inteligentă este potrivită pentru așternutul aglomerant (bulgări), cum ar fi bentonită, așternut mineral, tofu etc. Recomandăm cu tărie folosirea așternutului aglomerant (așternutul din pin cu granule mari și așternutul din cristal nu sunt potrivite), deoarece permite litierei să curețe mult mai eficient.

P Poate această litieră să elimine complet mirosurile?

R Este imposibil să eliminați complet mirosurile. Însă, deoarece deșeurile pisicii sunt transferate rapid în punga de colectare din sertar, aceasta ajută la captarea și reducerea semnificativă a mirosurilor.

P Așternutul curat și bulgării vor fi îndepărtați împreună?

R Dacă adăugați prea mult așternut, așternutul curat și bulgării pot fi îndepărtați împreună. Reducerea cantității de așternut va ajuta la evitarea acestei situații.

P Ce se întâmplă dacă pisica mea nu intră în litiera inteligentă?

R Litiera noastră este simplă și ușor de utilizat, așa că nu trebuie să vă îngrijați. În cele mai multe cazuri, pisicile se adaptează la noua litieră într-o lună. Puteți plasa jucăria preferată a pisicii în interiorul litierei pentru a o ajuta să se familiarizeze. Petreceți câteva minute ghidând pisica de fiecare dată. Credem că pisica dumneavoastră este inteligentă și se va adapta rapid!



Secțiune 16. Card de garanție

Activați cardul de garanție al produsului imediat.

Nume

Introduceți numele dvs.

Adresa de email

Introduceți adresa dvs. de email

Numărul comenzii de achiziție

Introduceți numărul comenzii

Descrierea problemei

Descrieți problema întâmpinată



Secțiune 17. Identificare

Denumirea produsului:	Litieră inteligentă automată Don Licu Pisicu' NEO-C	
Utilizare recomandată:	Doar pentru animale de companie (pisici)	
Furnizor:	WHITEWOOD SRL • Don Licu Pisicu'	
	Sediu social	Strada Aviator Popișteanu, Nr. 54A, Biroul 214ResCo-work08, Bl. Clădirea 2, Etaj 2, Sectorul 1, București, Cod poștal 012244, România
	Depozit	Port Constanța, Poarta 2, Constanța, România
	Telefon	+4 0727 225 273
	Email	office@asternutpisici.ro
	Website	https://asternutpisici.ro/